## 動作の確認

切替器に接続したPS/2キーボードとPS/2マウスで、パソコンを操作できることを確認します。

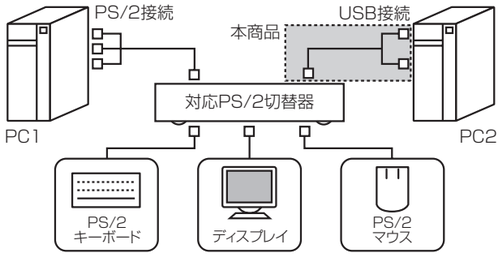


メモ パソコンに直接接続しているキーボードとマウスは、切替器に接続したPS/2キーボードとPS/2マウスでパソコンを操作できることを確認したあとで取り外してください。

以上で、動作の確認は完了です。

## 製品仕様

| | | |
|---|---|---|
| 対応PC | | ミニ-Sub（15ピン）のアナログRGBディスプレイ出力端子とUSB端子を標準搭載しているDOS/Vパソコン、Macintosh |
| 対応OS | | Windows 7（64bit/32bit）/Vista（32bit）/XP（32bit）/2000/Me/98SE/98、Mac OS9以降 |
| インタフェース | 切替器側 | ディスプレイ/キーボード/マウス:SPHD（15ピン）メス×1 |
| | パソコン側 | ディスプレイ:ミニD-Sub（15ピン）オス×1 |
| | | キーボード/マウス:USBシリーズA（4ピン）オス×1 |
| 電源仕様 | 供給方法 | USBポートから供給（バスパワー） |
| | 定格入力電圧 | DC5V |
| | 消費電流 | 100mA |
| 環境条件 | 動作時 | 温度　5～40℃／湿度5～80%（結露なきこと） |
| | 保管時 | 温度−20～60℃／湿度5～80%（結露なきこと） |
| ケーブル長 | | 1.8m |
| 質量 | | 180g　本体のみ |

## 保証と修理について

**■保証について**

「製品保証書」に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、本商品を正しくご使用ください。無条件で本商品を保証するということではありません。正しい使用方法で使用した場合のみ、保証の対象となります。本商品の保証期間については、「製品保証書」に記載されている保証期間をご覧ください。

**■修理について**

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書をご覧いただき、正しく設定・接続できていることを確認してください。現象が改善されない場合は、コレガホームページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトのうえ、必要事項を記入したものと「製品保証書」および購入日の証明できるもののコピー（領収書、レシートなど）を添付し、商品（付属品一式とともに）をご購入された販売店へお持ちください。
修理をご依頼される場合は、次の点にご注意ください。

- 弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。
- 修理期間中の代替機などは弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- 「製品保証書」に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。
- 商品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。
- 修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 修理完了後、本商品の設定は初期化状態（工場出荷時の状態）に戻りますので、あらかじめご了承ください。

**■有償修理について**

有償修理の場合は、ご購入された販売店へお持ちください。下記URLに有償修理価格が記載されていますのでご覧ください。

**http://corega.jp/repair/**

## 商品に関するご質問は…

商品のご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。お問い合わせの際にはコレガホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下記の必要事項をご記入いただいた書面を用意して、メール、FAX、電話でのいずれかの方法でお問い合わせください。

**■お問い合わせ先**

**【コレガサポートセンタ】**

メールサポート：下記URLをご覧ください。

**http://corega.jp/faq/**

FAX　045-476-6294

電話　045-476-6268

**〈受付時間〉**

10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 18：00　月～金（祝・祭日を除く）

※サポート内容、電話番号など、予告なく変更する場合があります。最新情報はコレガホームページ（http://corega.jp/）をご覧ください。
※本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、日本語版OSのみ動作を保証しています。そのため、日本語版OS以外のお問い合せはお受けできませんのでご了承ください。
※サポートセンタへのお問い合せは日本語に限らせていただきます。
This product is supported only in Japanese.
※電話が混み合っている場合は、メールサポートおよびFAXサポートをご利用ください。

**■必要事項**

あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。

- □ 商品名
- □ シリアル番号（S/N）、リビジョンコード（Rev.）
- □ お名前、フリガナ
- □ 連絡先電話番号、FAX番号
- □ 購入店
- □ 購入日付
- □ お使いのパソコンの機種
- □ OS
- □ 接続構成
- □ お問い合わせ内容（できる限り詳しくお知らせください）

## コレガホームページのご案内

コレガホームページでは、各種商品の最新情報、最新ファームウェア、よくあるお問い合わせなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

**http://corega.jp/**

## おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。
弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正、改訂することがあります。また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

Copyright©2009 アライドテレシスホールディングス株式会社
coregaは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Macintosh、Mac OSは、Apple Inc.の登録商標です。
本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカの商標または登録商標です。

2003年　10月　初　版
2009年　11月　第二版



J613-M7453-00 Rev.B

# corega CG-KVMCBL18U 取扱説明書

このたびは「CG-KVMCBL18U」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書をお読みになり、正しく設置・操作してください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

## 安全にお使いいただくために お読みください

ここには、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくための注意事項が記載されています。
使用されている警告表示および絵記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

**警告表示の説明**

⚠警告　この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意　この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

**絵記号の説明**

この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な禁止事項が示されています。
例）「分解禁止」

この記号は必ず行っていただきたい指示内容を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。
例）「電源プラグをコンセントから抜く」

**⚠警告**

**家庭用電源（AC100V）以外の電源は使用しないでください。**
感電、発煙、火災、故障の原因となります。

**付属の電源ケーブルまたはACアダプタ以外は使用しないでください。また、付属の電源ケーブルまたはACアダプタをほかの機器に使用しないでください。**
感電、発煙、火災、故障の原因となります。

**電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。**
電源ケーブルに重いものを載せたり、加熱や無理な曲げ、ねじり、引っ張ったりすると電源ケーブルを破損し、感電、火災の原因となります。
また、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜くときは、ケーブル部を持って抜かないでください。

**電源ケーブルまたはACアダプタのたこ足配線はしないでください。**
発熱して火災の原因となります。

**アース線を接続してください。**
本商品または電源ケーブルにアース端子が付いている場合は、アース線を接続してください。アース線を接続しないと、感電、けが、火災、故障の原因となります。

**本商品（ACアダプタを含む）を分解したり、改造したりしないでください。**
感電、けが、火災、故障の原因となります。

**煙が出たり、変な臭いがしたら使用を中止し、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。**
そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。

**本商品の通風孔から液体や異物が内部に入ったら使用を中止し、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。**
そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。

**濡れた手で本商品を扱わないでください。**
感電の原因となります。

**雷のときは本商品や接続されているケーブル類に触らないでください。**
感電の原因となります。

**小さなお子様の手の届く場所に設置したり、使用したりしないでください。**
けがの原因となります。

**梱包用のビニール袋などは、小さなお子様の手の届く場所に置かないでください。**
窒息する原因となります。

**不安定な場所に設置したり、落としたりしないでください。**
けが、故障の原因となります。

**本商品は、一般事務および家庭での使用を目的とした商品です。**
本商品は、住宅設備・医療機器・原子力設備・航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器および極めて高い信頼性を要求される設備や機器としての使用、またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これらの設備や機器、制御システムなどに本商品を使用しないでください。本商品の故障により、社会的な損害や二次的な被害が発生するおそれがあります。

**⚠注意**

**本商品（ACアダプタを含む）を次のような状態で使用しないでください。**
・多段積み
・通風孔をふさぐ
・前後左右、上部に十分なスペースがない
内部温度が上昇し、火災、故障の原因となります。
また、本商品に使用しているアルミ電解コンデンサは、高い温度状態で使用し続けると早期に寿命が尽きることがあります。寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭、発煙、火災の原因となります。

**本商品を次のような場所で使用したり、保管したりしないでください。**
・直射日光のあたる場所
・暖房器具の近くなど高温になる場所
・急激な温度変化のある場所（結露するような場所）
・湿気の多い場所
・水などの液体がかかる場所
・振動のある場所
・ほこりの多い場所
・じゅうたんや布団などのある場所
・腐食性ガスの発生する場所
・台所、浴室、ユニットバス、洗面所など、水気や湿気が多い場所
・天井裏、クローゼットの中など、高温、多湿、風通しの悪い場所
・強い磁気や電磁波が発生する装置が近くにある場所
感電、火災、故障の原因となります。

**お手入れ可能な場所に設置してください。**
本商品（ACアダプタを含む）にほこりなどが付着していると、発煙、火災の原因となります。ほこりなどが付着している場合は、電源を切り、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふき取ってください。

**設置または移動するときは、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。**
感電、火災の原因となります。

**長期間使用しないときは、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。**
火災の原因となります。

**本商品に強い衝撃を与えないでください。**
故障の原因となります。

**静電気が発生しやすい場所に設置したり、帯電した手で本商品を触らないでください。**
感電、故障の原因となります。

## 商品概要

CG-KVMCBL18Uは、コレガ切替器専用のPS/2→USB変換ケーブルです。PS/2専用切替器にUSBでパソコンを接続できます。
※対応する切替器は、「推奨動作環境」をご覧ください。

**■PS/2→USB変換に対応**

コレガのPS/2専用切替器にUSBでパソコンを接続できます。

**■USBバスパワー動作で外部電源不要**

切替器から電源を供給するため、ACアダプタなどの外部電源は不要です。

**■さまざまなパソコンに対応**

DOS/Vパソコンのほか、Macintoshにも対応します。

注意 Macintoshでお使いの場合、キーボードのキー配列とマウスの操作が異なります。

## 付属品一覧

本商品をお使いになる前に、次のものが付属されていることを確認してください。万が一、欠品・不良品などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

- □ CG-KVMCBL18U　本体
- □ 取扱説明書（本書）
- □ 製品保証書（パッケージに記載）

## 推奨動作環境

本商品は、次のハードウェア環境を持つパソコンと周辺機器で動作します。

**■対応パソコン環境**

USBポートを標準搭載しているDOS/Vパソコン、Macintosh

注意
・自作パソコンや、本商品の接続に必要なポートを拡張ボードなどで増設したパソコンはサポート対象外となります。
・ノートパソコンでは、BIOSやハードウェアの制限により使用できない場合があります。
・NEC PC-9801／PC-9821シリーズには対応していません。
・レジューム、サスペンド機能には対応していません。
・BIOSやセーフモードでの動作はサポート対象外です。

■対応OS
・Windows 7（64bit/32bit）/Vista（32bit）/XP（32bit）/2000/Me/98SE/98
・Mac OS 9以降

注意 Macintoshでお使いの場合、キーボードのキー配列とマウスの操作が異なります。

**■対応切替器**

次のPS/2専用コレガ切替器に対応します。
・CG-PC2KVM　・CG-PC4KVM　・CG-PC2KVMV2
・CG-PC4KVMV2　・CG-PC8KVMHGR　・CG-PC16KVMHGR
・CG-IPKVMR

## 本商品の使用例

本商品は、対応切替器と組み合わせて、PS/2 専用の切替器に USB でパソコンを接続できます。PS/2接続のキーボード・マウスで、USB接続のパソコンを切り替えて操作できます。

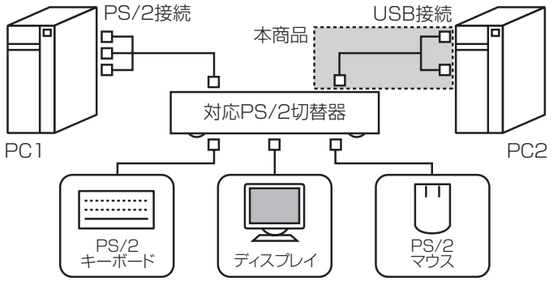


## 各部の名称と機能

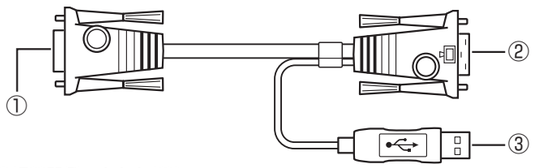


**①切替器側コネクタ(黄)**
対応する切替器のパソコンポートに接続します。
**②ディスプレイコネクタ(青)**
パソコンのディスプレイ(VGA)ポートに接続します。
**③USBコネクタ(シリーズAオス)**
パソコンのUSBポートに接続します。

## 接続の前に

本商品をパソコンに接続する前に、お使いのパソコンの USB ポートが正常に動作していることを確認します。

**■Windows 7/Vistaの場合**
次の手順で確認します。ここでは、Windows 7 を例に説明します。

**①本商品を接続していない状態で、パソコンの電源をオンにします。**
**②[スタート]－「コンピューター」の順にクリックします。**
**③「システムのプロパティ」をクリックします。**
**④[デバイスマネージャー]をクリックします。**
**⑤[Windows Vistaのみ]「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行]をクリックします。**
**⑥「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」をダブルクリックし、「USB Host Controller」と「USB Root Hub(USBルートハブ)」に「！」「×」「？」が付いていないことを確認します。**

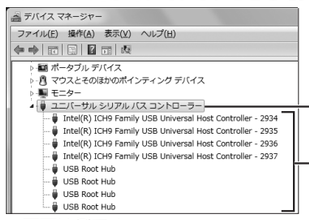


※画面は例です。

注意 「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」が表示されていない場合は、本商品をお使いできません。

メモ USBホストコントローラの名称は、パソコンによって異なります。

以上で、本商品を接続する前の確認が完了しました。
引き続き、「接続の手順」(P.3) に進みます。

**■Windows XP/2000の場合**
次の手順で確認します。ここでは、Windows XP を例に説明します。

**①本商品を接続していない状態で、パソコンの電源をオンにします。**
**②[スタート]－「コントロールパネル」の順にクリックします。**
**③[Windows XPのみ]「クラシック表示に切り替える」をクリックします。**
クラシック表示になっている場合は、そのまま手順4に進みます。

**④「システム」をダブルクリックします。**
**⑤「ハードウェアタブ」－[デバイスマネージャ]の順にクリックします。**

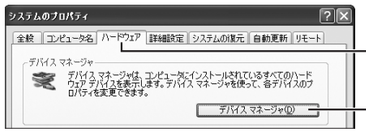


**⑥「USB(Universal Serial Bus)コントローラ」をダブルクリックし、「USBホストコントローラ」と「ルートハブ」に「！」「×」「？」が付いていないことを確認します。**

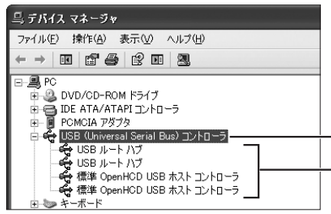


※画面は例です。

注意 「USB(Universal Serial Bus)コントローラ」が表示されていない場合は、本商品をお使いできません。

メモ USBホストコントローラの名称は、パソコンによって異なります。

以上で、本商品を接続する前の確認が完了しました。
引き続き、「接続の手順」(P.3) に進みます。

**■Windows Me/98SE/98の場合**
次の手順で確認します。ここでは、Windows Me を例に説明します。

**①本商品を接続していない状態で、パソコンの電源をオンにします。**
**②デスクトップの「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。**

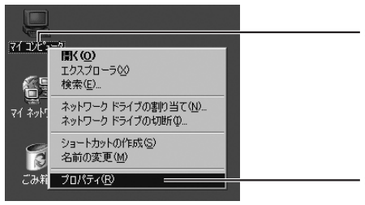


**③デバイスマネージャタブをクリックします。**

**④「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」をダブルクリックし、「USBホストコントローラ」と「ルートハブ」に「！」「×」「？」が付いていないことを確認します。**

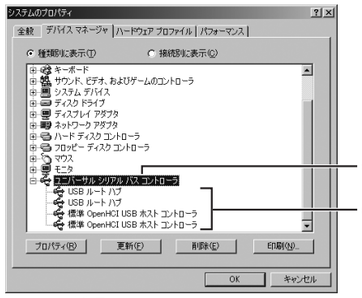


※画面は例です。

注意 「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」が表示されていない場合は、本商品をお使いできません。

メモ USBホストコントローラの名称は、パソコンによって異なります。

以上で、本商品を接続する前の確認が完了しました。
引き続き、「接続の手順」(P.3) に進みます。

## 接続の手順

次の手順で接続します。

**①パソコンと切替器の電源をオフにします。**

**②切替器にPS/2キーボード・PS/2マウス・ディスプレイを接続します。**
詳しくは、切替器に付属の取扱説明書をご覧ください。

メモ パソコンに接続しているキーボードとマウスはそのままにしてください。

**③図のように、本商品で切替器とパソコンを接続します。**

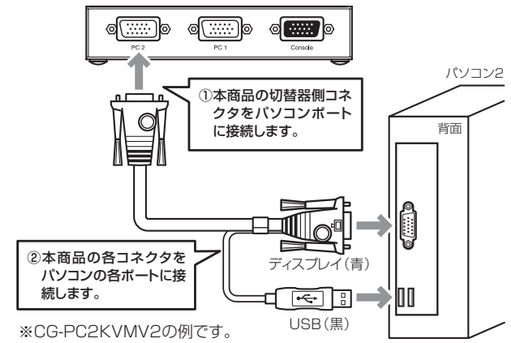


※CG-PC2KVMV2の例です。

以上で、接続は完了です。
引き続き、「ドライバのインストール手順」(P.3) に進みます。

## ドライバのインストール手順

**■Windows 7/Vista/XP/2000/Me/Mac OSの場合**
次の手順でドライバをインストールします。

**①パソコンの電源をオンにします。**

**②自動的にドライバがインストールされます。**

以上で、ドライバのインストールは完了です。
引き続き、「動作の確認」(P.4) に進みます。

**■Windows 98SE/98の場合**
次の手順で接続します。ここでは、Windows 98SE を例に説明します。

**①パソコンの電源をオンにします。**

**②本商品のインストールが開始します。[次へ]をクリックします。**

**③「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、[次へ]をクリックします。**

**④「検索場所の指定」のチェックを外し、[次へ]をクリックします。**

**⑤[次へ]をクリックします。**

**⑥次の画面が表示される場合は、CD-ROMドライブに「Windows 98 Second Edition」のCD-ROMを挿入し、[OK]をクリックします。**

**⑦[完了]をクリックします。**

**⑧もう一度「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。**
②～⑦の手順を繰り返します。

以上で、本商品の接続とインストールは完了です。
引き続き、「動作の確認」(P.4) に進みます。

「動作の確認」、「製品仕様」は裏面 (P.4) をご覧ください